CINI

PL

1	QSX 150	QSX 300	QSX 600	QSX 900	
2	5 - 65 C +/- 3				[°C]
3	H05VV-F 3G0.75				
4	230V~50Hz				
5	2				[h]
6	1000				[W]
7	IP65				
8	I				
9	102				[°C]
10	G1/2"				
11	150+5/-10%	300+5/-10%	600+5/-10%	900+5/-10%	[W]
12	373+/-5	385+/-5	402+/-5	416+/-5	[g]
13	252+/-5	294+/-5	344+/-5	394+/-5	[mm]

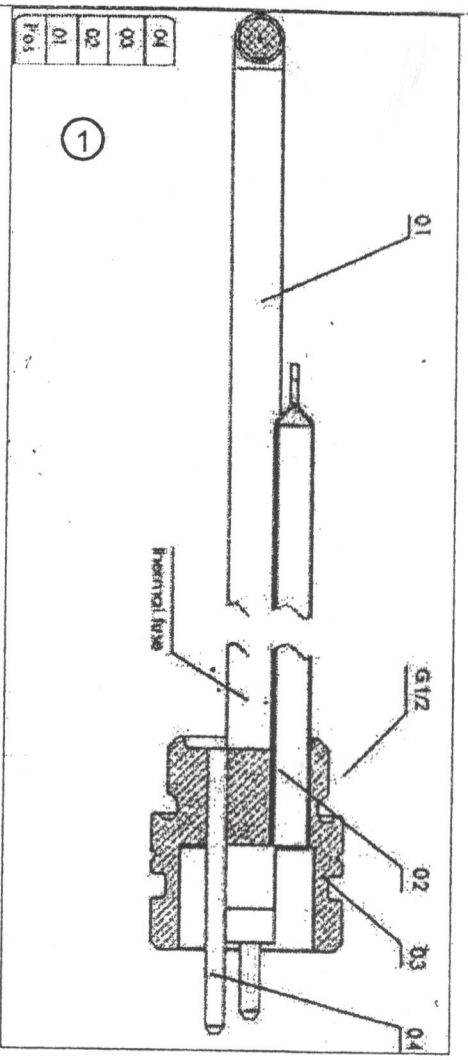

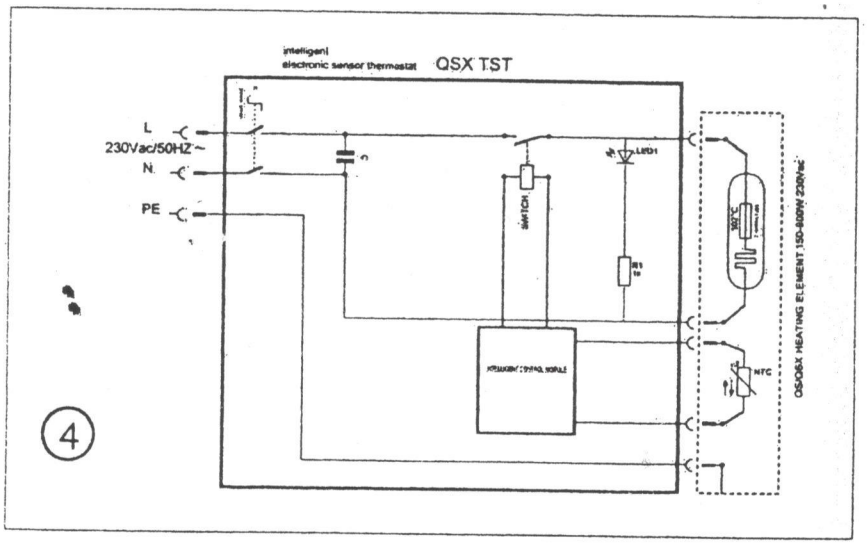

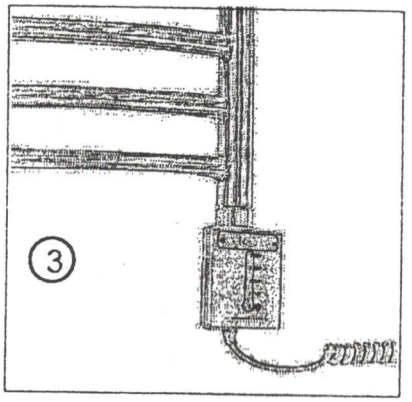

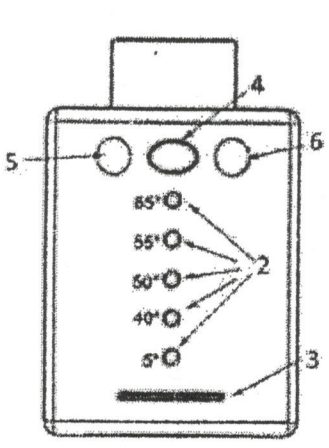

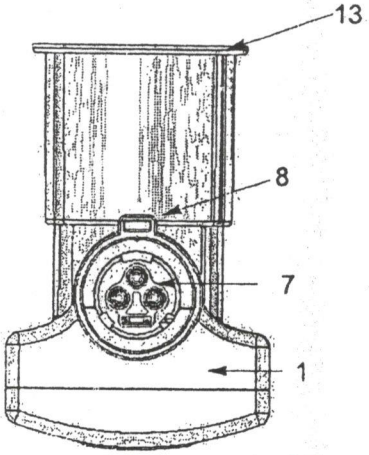

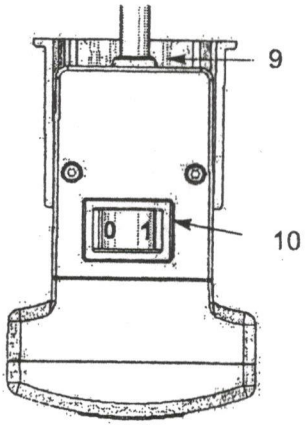

GT/GTX tipo šildytuvas su elektroniniu termostatu

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

GTGTX tipo šildytuvas su elektroniniu termostatu yra skirtas skysčių rankšluosčių kabyklose ir vonios kambario radiatoriuose kaitinimui

.

Prietaisas nėra skirtas montuoti vandens talpose. .

Svarbi pastaba!

Prietaiso sumontavimą reikia patikėti kvalifikuotam elektrikui!

Techniniai duomenys

1 ——— Tipas
2 ——— Maitinimas
3 ——— Šildytuvo galia
4 ——— Temperatūros reguliavimo diapazonas
5 ——— Prijungimo laidas 1,3m
6 ——— Terminis saugiklis
7 ——— Mechaninis prijungimas
8 ——— Izoliacijos klasė
9 ——— Svoris (g)
10 ——— Ilgis, l (mm)

1a

A- šildytuvas
B-šildytuvo atrama
C- termostato korpusas
D-potenciometro korpusas
E-potenciometro mygtukas
F-indikatorius
G-apkabos jungtys
H-izoliacinė guma
I -elektros šakutė

1

T_1 terminis saugiklis
T_2 terminis saugiklis
E- elektroninis termostatas
S- signalinė lemputė
G- šildytuvas

1b

Montavimas

GT/GTX tipo šildytuvas su elektroniniu termostatu turi būti sumontuotas kairėje arba dešinėje šildomos rankšluosčių kabyklos pagrindo pusėje. (2 pav.)
„S" apkaba (įeinanti į komplektą) naudojama prietaiso pritvirtinimui panaudojant esančias jungtis ant šildytuvo pagrindo.
Sumontavę apkabą nuimkite. (3 pav.)
Nemėginkite priveržti prietaiso ranka sukdami plastikinį gaubtą (C) (4 pav.)
Pritvirtinę prietaisą prie radiatoriaus atsargiai ranka pasukite potenciometro korpusą (D) ir nustatykite jį į norimą padėtį.
Radiatorius arba rankšluosčių kabyklas užpildykite šiltu švariu (distiliuotu) vandeniu arba, jeigu yra užšalimo pavojus, vandens ir antifrizo mišiniu.
Kad oras nepatektų i kaitinimo elementą pildyti reikia atsargiai ir iš lėto.
Nustačius aukščiausią rankšluosčių kabyklos temperatūrą skysčio lygis turi būti apytikriai per 2 cm nuo kabyklos viršaus.

ĮSPĖJIMAS!

Prietaisu neturi naudotis psichinę ar fizinę negalią turintis asmuo.
Prietaisas nėra skirtas žaisti.
Šildytuvo galingumas neturi viršyti 70% radiatoriaus ar rankšluosčių kabyklos galingumo.
Draudžiama jungti šildytuvą į elektros tinklą, jeigu jis visiškai nepanardintas į vandenį.
Draudžiama naudoti šildytuvą su šildymo elementais, pripildytais agresyvių skysčių.
Lizdas, į kurį jungiamas prietaisas, turi būti įžemintas.
Prijungimo laido pakeitimą reikia patikėti įgaliotam ir kvalifikuotam elektrikui.
Gamintojas rekomenduoja iš lėto įkaitinti kaitinimo elementą palengva didinant temperatūrą ant termostato mygtuko.
Taip užtikrinamas ilgesnis termostato tarnavimo laikas.

EKSPLOATAVIMAS

Elektros lizdas, į kurį jungiamas šildytuvas,
turi būti įžemintas (sistema su trimis elektros laidais).
Potenciometro mygtuku (E) pasirinkite norimą šildymo stiprumą.

1	GT150	GT300	GT500	GT600	GT900	GT1200
2	230V~50Hz	230-240V~50Hz	230-240V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz
3	150	300	500	600	900	1200
4	5 - 70 (75)°C +/- 3					
5	OMY 3x0,75²					OMY 3x1²
6	94°C					
7	G1/2"					
8	I					
9	355	365	390	390	416	440
10	295	312	360	360	410	460

1a

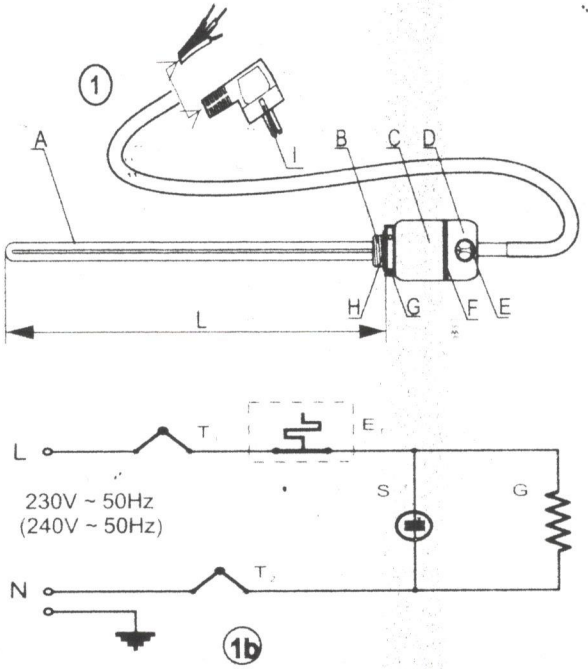

1b

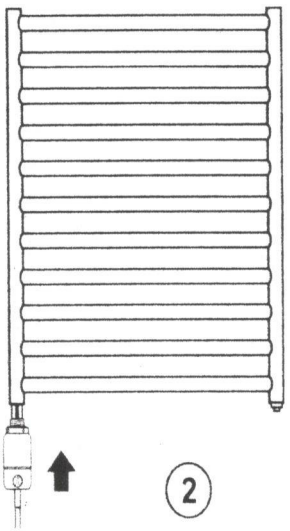

2

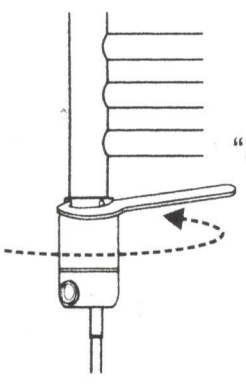

3

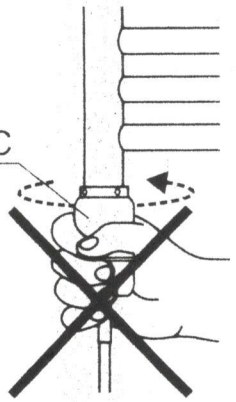

4

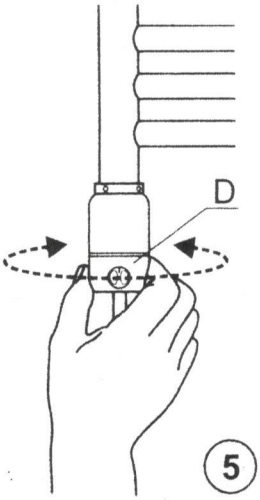

5